

I. Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,
Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Funktionen des erworbenen Produkts.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.so-oder-so.ch.


II. Lieferumfang

- 1 Stück Funkfernbedienung 9-Kanal
- 1 Stück Wandhalterung für Funkfernbedienung
- 1 Stück 3M-Klebestreifen 20x30mm
- 1 Stück Aufkleber für die Kanalzuordnung


III. Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist ausschliesslich zur Ansteuerung der eRoll-Controller, welche bei so-oder-so.ch erhältlich sind, bestimmt. Im Falle einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht der Sorano GmbH umgehend.


1. Anleitung zur Inbetriebnahme

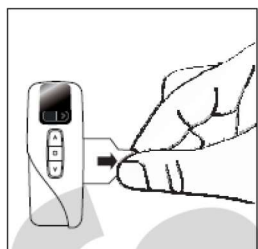


Packen Sie die Funkfernbedienung aus und entfernen Sie die Batterieschutz-Flagge.

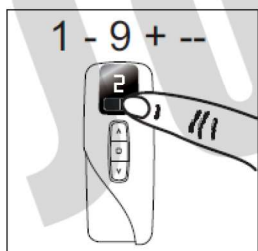


Wählen Sie mit dem Kanalwahlschalter den gewünschten Kanal aus.

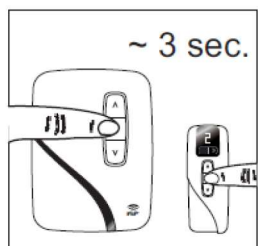


Drücken Sie gleichzeitig auf dem Controller und der Funkfernbedienung während ca. 3 Sekunden die „Stop“-Taste.

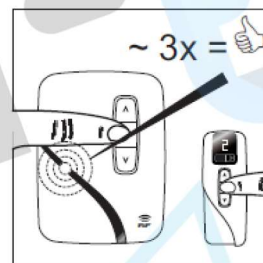


Wenn die obere LED am Controller drei Mal aufblinkt, wurde dieser erfolgreich eingelesen.

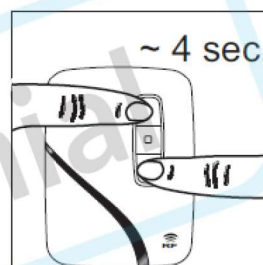


Zum alle Funk-Programmierungen auf dem Controller zu löschen, halten sie die Auf- und Ab-Taste am Controller für ca. 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Wenn die obere LED am Controller drei Mal aufblinkt, wurde dieser erfolgreich gelöscht.

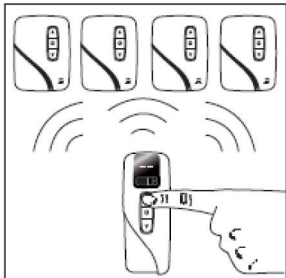


Mit dem 10. Kanal „- - „ werden alle im Funkbereich befindenden Controller angesprochen. (Zentralbefehl)

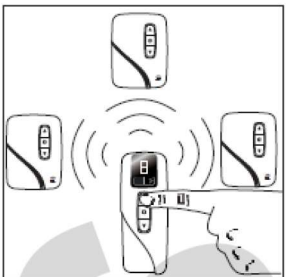

Auf jedem Kanal können mehrere Empfänger eingelesen werden.

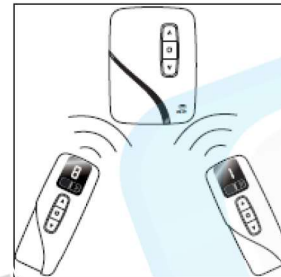

Sie können mehrere Funkfernbedienungen auf einen Empfänger (Controller) einlernen.

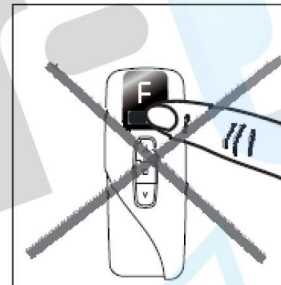

Die Mitteltaste (Stern) mit der Ausgabe F für „Favorit“ ist derzeit ohne Funktion

VII. Anwendungshinweise

- Dieses Produkt darf nur an trockenen, von Regen und Spritzwasser geschützten Orten eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie Stösse.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Bohren Sie keine Löcher in das Produkt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- und Lösungsmittel.
- Gleichzeitig ausgeführte Funksignale können sich gegenseitig blockieren, stören. Es wird jeweils nur ein Signal der gleichen Frequenz übermittelt. So kann es sein, dass wenn im Umkreis Ihrer Funkanlage zum Beispiel einen funkgesteuerten Garagentoröffner betätigt wird, dieser dominiert und Ihr Funksignal nicht an den eRoll-Controller übermittelt wird.

V. Umweltaspekte und Entsorgung

Setzen Sie das eRoll-System sinngemäss ein und reduzieren Sie dadurch Ihren Energieverbrauch für Licht und Heizung.

Entsorgen Sie die Knopfzelle fachgerecht, in dem Sie nach dem Ersetzen der Batterie diesen bei einem offiziellen Recycling-Partner abgeben. Dies gilt auch für die Funkfernbedienung.


VI. Technische Daten

Funkfernbedienung 9-Kanal:

- Abmessungen (b x h x t): 44 x 111 x 22mm
- Funkfrequenz: 433MHz
- Reichweite: ca. 50 Meter (im Freien, Hindernisse wie Wände, Scheiben oder dergleichen können die Reichweite erheblich reduzieren)
- Betriebstemperatur: +10 bis +40 °C
- Schutzgrad: IP 50
- Gewicht: ca. 58g
- Ersatzbatterie: Typ CR2430

IV. Ersetzen der Batterie (Knopfzelle)

Lösen Sie die von der Rückseite der Funkfernbedienung anbrachte Kreuzschlitzschraube. Entfernen Sie vorsichtig den Deckel. Ziehen Sie die Elektronikplatine aus der Positionierhülse, fassen Sie hierbei die Platine nur seitlich an, die bestücken Bausteine sind sehr anfällig auf Spannungsdifferenzen, welche durch den Kontakt mit der menschlichen Haut entstehen können. Drehen Sie die Elektronikplatine und entnehmen Sie die Batterie in dem Sie diese seitlich rausschieben. Setzen Sie eine neue Batterie des Typs CR2430 ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Batteriekennzeichnung von oben ersichtlich ist. Ansonsten ist die Batterie falsch verbaut und die Fernbedienung wird nicht funktionieren. Setzen Sie die Platine wieder in das Gehäuse, bringen Sie den Deckel an und fixieren Sie diese wieder mit der Kreuzschlitzschraube.

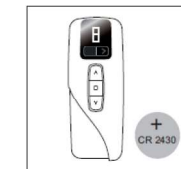

Die Funkfernbedienung verfügt über eine Knopfzelle Typ CR2430.