

1. Stromzuführung unterbrechen

Stecken Sie den Netzadapter aus und legen Sie die Komponenten sicher auf einer stabilen Ablage ab.



2. Gehäuse des Wandtasters öffnen

Drücken Sie das Gehäuse vom «Wandtaster mit integriertem Aktor» seitlich in der Mitte, auf Höhe der Trennlinie mit zwei Finger zusammen, so dass der Wandtaster aufspringt.



3. Motor vom Aktor trennen


Wichtig: trennen Sie die zwei Motoren-Litzenkabel vom Aktor. Hierzu lösen Sie die zwei Schrauben und ziehen die Kabel aus den Klemmen.



4. Werkseinstellungen des Aktors erstellen

https://blebox.eu/wp-content/uploads/factoryReset_Manual_DE.pdf

Sollten Sie über keinen Wandtaster verfügen, so muss temporär für die Rückstellung ein Taster (ggf. ein Draht) vom Minuspol zu S1 eingesetzt werden.

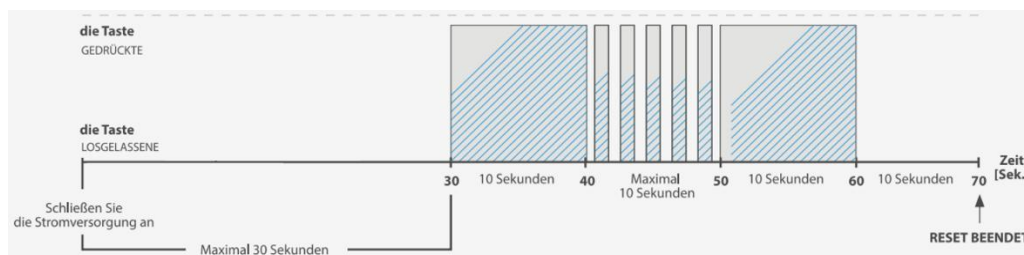

1. bereiten Sie eine Stoppuhr auf ein präzises Timing vor.
2. schließen Sie die Stromversorgung an, drücken und halten Sie die Taste innerhalb von 30 Sekunden, für anschliessend 10 Sekunden (präzise) gedrückt
3. drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden die Taste 5-mal kurz
4. drücken Sie die Taste erneut und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt
5. warten Sie 10 Sekunden: das Modul startet automatisch neu (wenn die Taste S1 verwendet wurde) und alle Einstellungen sind die Werkseinstellungen zurückgesetzt
6. führen Sie die Prozedur auch mit der zweiten Taste vom Wandtaster durch (Stromversorgung unterbrechen, danach Schritt 1 bis 5 durchführen)

5. Befolgen Schritt 1.2 bis 1.4 aus der Inbetriebnahme und Betriebsanleitung eRoll-Set WiFi

https://www.so-oder-so.ch/download/eRoll-Set-Wifi_Inbetriebnahme_und_Betriebsanleitung.pdf

Wichtig! Die Vorkonfiguration des Aktors muss zwingend erstellt werden!!!

1. Steuertyp: Raffstore
2. Zeit des Sanftanlaufs des Motors: 2000
3. Leistung im langsamen Modus: 75
4. Endschaltertyp: Überlast
5. Schwelle der Grenzerkennung: 3000
6. -> speichern
7. Eingaben kontrollieren

6. Befolgen Schritt 2.4 und folgende aus der Inbetriebnahme und Betriebsanleitung eRoll-Set WiFi

https://www.so-oder-so.ch/download/eRoll-Set-Wifi_Inbetriebnahme_und_Betriebsanleitung.pdf